

COLLARÍN TOMA



Los **collarines toma de Hidroten**, suponen una solución rápida para realizar derivaciones y tomas en redes de tuberías de PVC y PE.

La **amplia gama** de la familia incluye modelos con salida roscada reforzada, especialmente recomendados cuando el accesorio de conexión es metálico. También dispone de versiones **toma doble**, y dobles reforzados, que permiten ejecutar dos derivaciones mediante un único collarín y reducir el número de componentes de la instalación.

Este manual recoge las indicaciones necesarias para realizar correctamente las operaciones de montaje y desmontaje.



www.hidroten.es
comercial@hidroten.es
export@hidroten.es
marketing@hidroten.es

MONTAJE / DESMONTAJE


Antes de instalar el collarín, colocar la junta tórica en la ranura correspondiente, tal y como se muestra en los pasos A y B.



1. Utilizar la boca del collarín como plantilla para **marcar el diámetro del orificio y realizar la perforación** en la tubería.



2. **Centrar la boca** del collarín sobre el orificio realizado.

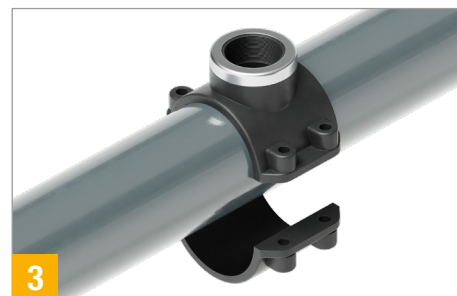

3. **Colocar la pieza inferior** del collarín haciendo coincidir ambas partes.



4. **Colocar primero la tuerca** para facilitar la operación de roscado.



5. **Apretar la tornillería de forma gradual y alterna** hasta obtener un apriete uniforme.



6. **Completar el apriete hasta el tope**, asegurando la correcta fijación del collarín.